XOMAX

XM-DTSBN905

7 Zoll,16:9 TFT LCD Display
Touchscreen
Kompatibel mit MP4
DVD/VCD/SVCD/WMA/MP3/JPEG-Disc
CCD (Rückfahrkamera)-Video-Eingang
2 Kanäle Video-Ausgang
Bluetooth
FM/AM-Radio, 30 voreingestellte Radiosendern
RDS
4x60 Watt MOSFET
GPS Unterstützung
USB/SD/Kartenslot
Abnehmbare Bedlentell

INSTRUCTIONS

Betriebsanleitung

Hinweis

Änderungen technischer Daten und des Designs aufgrund technisch bedingter Modelländerungen bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise
Werkeinstellungen (RESET)
Reinigung des Gerätes
Hauptfunktionen
Bedienteil Handbuch
Fernbedienung Handbuch
Gerät ein / ausschalten
Hauptmenü Handbuch
Radio Handbuch
Disc Handbuch
Touchscreen Handbuch
MP3 / WMA Formate Wiedergabe
Kalender / Zeit einstellen
AV IN I / AV IN II Eingänge
USB Anschluss / SD Kartenleser Handbuch
Bluetooth Handbuch
GPS Handbuch
Rückfahrkamera Handbuch
Setup
Navigation: Weg zu Software einstellen
Video
Touchscreen Kalibrierung
Soundeinstellungen
Sprache einstellen
Hintergrundbeleuchtung
Radio
Technische Daten
Problembehebung

Vielen Dank für den Kauf dieses PKW Navigation System - Player. Bitte lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

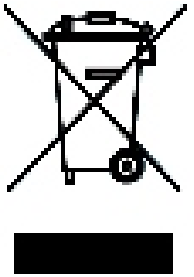

BENUTZERINFORMATION ZUR ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTE (PRIVATE HAUSHALTE)

Dieses Symbol auf Produkten und / oder begleitenden Dokumenten bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte am Ende ihrer Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen.
Bringen Sie bitte diese Produkte für die Behandlung, Rohstoffrückgewinnung und Recycling zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen oder Wertstoffsammelhofen, die diese Geräte kostenlos entgegen nehmen. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung der Geräte am Ende ihrer Lebensdauer ergeben könnten.
Genauere Information zur nächstgelegenen Sammelstelle oder Recyclinghof erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Installation

Installieren sie Das Gerät an einer sicheren Stelle, an der es:

⚠ Nicht das Lenkrad, den Schalthebel, oder das Bremspedal blockiert oder behindert. Dies kann zu Unfällen führen.

⚠ Die Funktionstüchtigkeit des Airbags nicht beeinträchtigt, dies kann zu schweren Verletzungen führen.

⚠ Die Sicht des Fahrers nicht behindert.

⚠ Bedienen sie nicht das Gerät während der Fahrt, um einen Unfall zu vermeiden.

⚠ Schauen Sie als Fahrer während der Fahrt nicht auf das Gerät, dies kann Sie ablenken und einen Unfall verursachen.

⚠ Falls es erforderlich ist das Gerät während der Fahrt zu bedienen, machen sie das vorsichtig und behalten sie sorgfältig den Verkehr im Auge, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden.

⚠ Wenn die Handbremse nicht angezogen ist, sind alle Video und Bildabspielmöglichkeiten gesperrt! Dann leuchtet folgendes auf:

Warning please stop watch Video player" (Warnung, bitte schauen sie nicht mehr auf den Video Player!).
Es besteht dann keine Möglichkeit mehr Bild- oder Videoeinstellungen bzw. Wiedergaben über das Display zu steuern oder abzurufen.
Diese Warnung erscheint, wenn das für die Handbremse vorgesehene Kabel (Parking Break), an die Handbremse angeschlossen (siehe Installation des Geräts) und die Handbremse nicht angezogen ist, (oder überhaupt nicht an die Handbremse angeschlossen wurde).

Laut Straßenverkehrsordnung in Deutschland dürfen während der Fahrt keine DVD (Video, Bilder, etc.) angesehen bzw. abgespielt werden, deswegen ist das Autoradio mit einer so genannten Videosperre ausgestattet, ein bestimmtes Kabel (Parking Brake) muss ordnungsgemäß an den Warnungsschalter der Handbremse angeschlossen sein.

Benutzungshinweise für das LCD Display
Drücken Sie nicht zu stark auf das Display des Gerätes. Ansonsten kann das es zu Bildverzerrungen oder Fehlfunktionen kommen. Das Bild kann verschwommen sein, oder der Bildschirm kann beschädigt werden.
Berühren sie den LCD Bildschirm lediglich mit dem Finger.

Reinigungshinweise
Reinigen Sie den LCD Bildschirm mit einem weichen, trockenen Tuch.
Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin oder Verdünner und keine handelsüblichen Reinigungsmittel oder Antistatiksprays.
Verwenden Sie zur Reinigung des Bildschirms keinen Alkohol.

Wenn sie an einem zu kalten oder zu warmen Ort parken, kann das Bild verschwommen sein. Der Bildschirm ist nicht beschädigt! Das Bild wird wieder scharf, wenn sich die Temperatur im Auto normalisiert.

Reinigung der Disc

Merkmal	Grund	Lösung
Kein Strom	Der Zündschlüssel ist nicht gedreht.	Wenn die Anschlüsse in Ordnung sind, stellen Sie die Zündung auf "ein".
	Die Sicherung ist Durchgebrannt.	Wechseln Sie die Sicherung
Die DVD/CD lässt sich nicht einlegen oder auswerfen.	Die Disc liegt falsch herum.	Legen Sie Die Disc mit dem Etikett nach oben ein.
	Die Disc ist dreckig oder defekt.	Säubern Sie die Disc oder probieren Sie eine Neue.
	Die Temperatur im Auto ist zu hoch.	Warten Sie bis die Temperatur wieder normal ist.
Das Bild wird schwarz/weiß dargestellt	Die Farbeinstellungen sind falsch eingestellt.	Stellen Sie im Farben-Menü die Farben neu ein.
Es erscheint gar kein Bild	Das Gerät ist nicht an den Schalter für die Erkennung der Handbremse angeschlossen	Verbinden Sie das Gerät ordnungsgemäß. Siehe Einbau.
	Die Handbremse ist nicht angezogen	Aus Sicherheitsgründen sind keine Videos und kein Fernsehen während der Fahrt möglich. Das Anziehen der Handbremse ermöglicht erst das Abspielen von Bildern, Filmen etc.
Das Radio funktioniert nicht	Das Antennenkabel ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie ein Antennenkabel an.
	Das Signal ist zu schwach.	1. Stellen Sie das Signal manuell ein. 2. Bauen Sie einen zusätzlichen Antennenverstärker ein. 3. Prüfen Sie die Antenne, das Antennenkabel. 4. Prüfen Sie, ob eine aktive Antenne im Auto eingebaut ist, solche Antennen brauchen Versorgungsspannung.
Die Tastatur funktioniert nicht	Der Mikrocomputer arbeitet nicht einwandfrei und gibt Geräusche von sich.	Drücken Sie den Reset-Button. Das Bedienteil ist nicht richtig eingelegt.
JPEG kann nicht wiedergegeben werden	Es befinden sich keine JPEG Dateien auf der Disk	Nehmen Sie eine andere Disc.

3**Von diesem Player unterstützte Wiedergabeformate**

Nicht unterstützte Formate
DVD-Ram
CDV
CDG

Handhabung und Reinigung
Schmutz, Staub, Kratzer und Wölbungen auf der Disc verursachen Fehlfunktionen der Disc.
Kleben Sie keine Aufkleber auf die Disk und zerkratzen Sie sie nicht.
Biegen Sie die Disc nicht.
Legen Sie die Disc in Ihre Hülle zurück, wenn sie nicht mehr benötigt wird, um Schäden zu vermeiden.

Bewahren sie die Discs nicht an folgenden Plätzen auf:

- Mit direktem Sonnenlicht
- An schmutzigen, staubigen oder feuchten Orten
- In der Nähe der Autoheizung
- Auf den Sitzen oder dem Armaturenbrett

Wichtige Hinweise :

Vorsicht
Dieser Laser ist ein Laser der Klasse 1. Dieser Laser verwendet einen sichtbaren/ unsichtbaren Laserstrahl. Die Verwendung optischer Instrumente zusammen mit diesem Produkt stellt ein Gesundheitsrisiko für Ihre Augen dar. Öffnen Sie den DVD Player nicht und versuchen Sie Ihn nicht zu reparieren. Wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal.

Achtung
Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal.
Dieses Laufwerk ist für einen kontinuierlichen Betrieb vorgesehen.

Hauptmerkmalen
TV Standard PAL-NTSC
AM / FM Radio mit 3o Speicherplätze
USB-SD Slot am Bedienteil
4x60 Watt Ausgangsleistung
Handbremsenkabel
präzise Touchscreen
Bluetooth

Technische Daten:

Unterstützte Disc Formate
DVD/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/DVD-R Double Layer/DVD+R Double Layer/
CD/CD-ROM/CD-R/CD-RW/VIDEO CD/ SVCD/Photo CD
Audio Formate
AAC-LC(.m4a)
Bitrate: 24-320Kb/Sek.
Sample Rate: 24,32,44.1,48 KHz
MP3(mp3)
MPEG ½ Audiolayer 3
Bitrate: 24-320Kbps
Sample Rate: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24,32,44.1,48 KHz
ID3 Versionen: 1.0, 1.1,2.2,2.3, 2.4
WMA(.wma)
ab Windows Media Player 9.0
Bitrate: 48-192 KB/Sek.
Sample Rate: 32,44.1,48 KHz
WMA Brand
Titel / Artist
Unterstützte Disc Formate:
CD-R/RW/ROM, DVD+/-RW
Inhalt (Disc) 8 Ebene
Inhalt (SD Karte / USB Anschluss) 16 Ebene
Anzahl der Ordner (max.) 128
Anzahl der Dateien (max. Ordner) 2400
Ordnername(max.) 128 Buchstaben
ID 3 Tag (max.) 30 Symbolen / Buchstaben
Bild
Dateiformate: .jpeg,.jpe,.jpeg
Unterstützte Disc Formate:
CD-R/RW/ROM, DVD+/-RW
Auflösung (max.) 8192x7860
Progressive Scan-Format (max.) 1600x1200
Video

Lenkradfernbedienung verwenden

Die Lenkradfernbedienung erlaubt Ihnen das Gerät zu bedienen.

Wählen Sie die Setup Auswahl aus dem Hauptmenü.
Wahlen Sie die Steering Wheel Setup Auswahl.

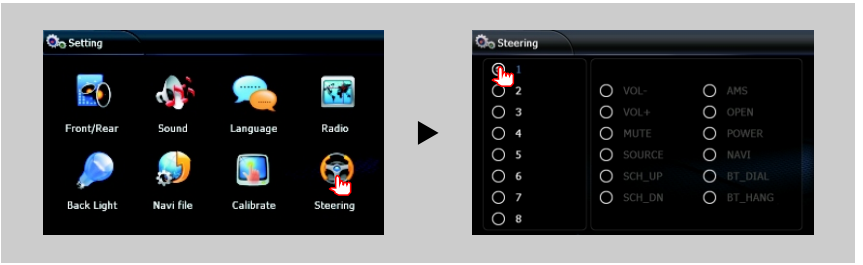

Drücken Sie die Tasten auf der Fernbedienung um die Funktionen zu zuordnen.

Wählen Sie zuerst die Lenkradfernbedienungstaste von linke Spalte, dann ordnen Sie die gewünschte Funktion von rechte Spalte. Die Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Bevor Sie sich die Liste für die Fehlerbehebung durchlesen, überprüfen Sie bitte, ob Sie das Gerät korrekt angeschlossen haben. Wenn das Problem mit den unten aufgeführten Lösungsmöglichkeiten nicht gelöst wurde, wenden Sie sich bitte an einen Fachhändler in Ihrer Nähe.

Hintergrundmodus

Wählen Sie Background Setup, um das Modus zu aktivieren. Eine Wiedergabe von Video und Audio Dateien findet im Hintergrund Modus statt.
Wählen Sie die Setup Auswahl im Hauptmenü
Wählen Sie die Foreground / Background Setup.

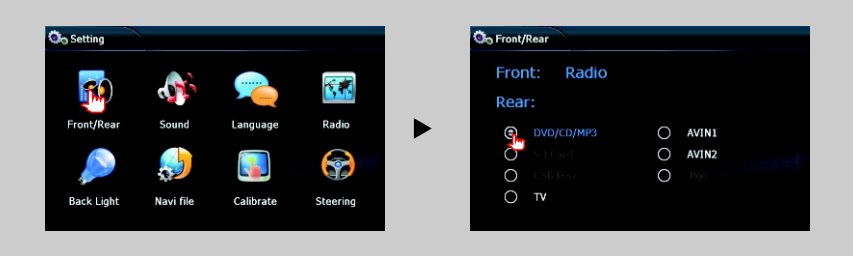

Das Modus ist nur zusammen mit die Radio / Bluetooth / Navi Modi zu verwenden.
Ist das Modus aktiviert, drücken haltend Sie die IR-SW Auswahl auf der Fernbedienung um zum Hintergrund Status zu gehen. Da stehen verschiedenen Wiedergabemöglichkeiten zur Auswahl.

Radiofrequenz wählen (Land)

Um das Radio zu benutzen wählen Sie einen Sendegebiet (zum Beispiel Europa).

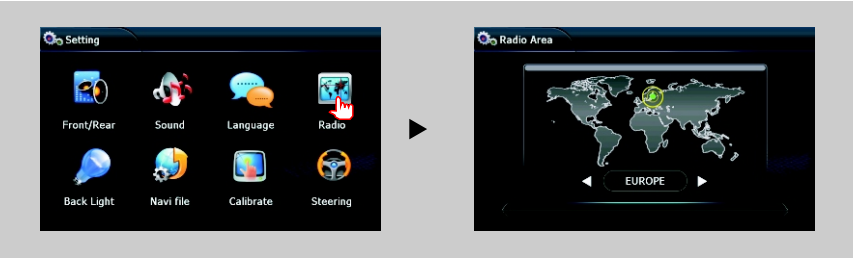

Videoformate:
MPEG1, MPEG2, MPEG4
MPEG 1 Kenndaten
Dateiformate:.mpg, .mpeg, .mpe, m1v
Bildgröße 320x240, 352x240
Audioformat: MPEG Audiolayer 2
Sample Rate: 32 / 44.1 / 48 KHz
Bit Rate: 32-320 KB/Sek.

MPEG2 Kenndaten
Dateiformate:.mpg, .mpeg, m2v
Bildgröße 640x480, 704x480
Audioformat: MPEG Audiolayer 2
Sample Rate: 32 / 44.1 / 48 KHz
Bit Rate: 32-320 KB/Sek.

MPEG 4 Kenndaten
Dateiformate: .avi
Bildgröße 352x240, 352x288, 720x450, 720x576
Audioformat: MP3, Dolby Digital
Sample Rate: 32 / 44.1 / 48 KHz
Bit Rate: 32-320 KB/Sek.

Benötigte Spannung
DC 10V-16V
Ausgangsleistung
4x60 Watt
Eingänge / Ausgänge
Audio:
4 x Audioausgang
Video:
2x Videoausgang
1x Eingang
1x Rückfahrkameraanschluss

Kenndaten:
Bandbreite: 30Hz-15KHz
Monitor Bildschirmgröße: 7 Zoll
Auflösung 800 x 480 x RGB
Auflösung 152000 px.
Gewicht: 2,26 kg.

DVD
Farbsystem: PAL / NTSC
Audio: Linear PCM / Dolby Digital/MP3/WMA/ACC
Rausch-/Signal- Abstand 98dB
Bandbreite: 20Hz-20 KHz
Auflösung: 55dB
D/A Konverter 24Bit
Videodecoder MPEG1 / MPEG2/ MPEG4

VCD / CD
Farbsystem: PAL / NTSC
Audio: 2 Kanal Audio Ausgang
Rausch-/Signal- Abstand 75dB
Bandbreite: 40Hz-20 KHz
Auflösung: 55dB

FM Tuner
Frequenzumfang: 87.5-108MHz
Empfindlichkeit: 32dB
Rausch-/Signal-Abstand 65 dB
Auflösung: 23 dB
Bandbreite: 40 Hz-20KHz

AM Tuner
Frequenzumfang: 522-1620KHz
Empfindlichkeit: 45dB
Rausch-/Signal-Abstand 45 dB
Auflösung: 450KHz
Bandbreite: 20KHz

Hinweis
Änderungen technischer Daten und des Designs aufgrund technisch bedingter Modelländerungen bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Setup Menü

Sprache wählen
Wählen Sie die Setup Auswahl im Hauptmenü. Wählen Sie Language Setup.

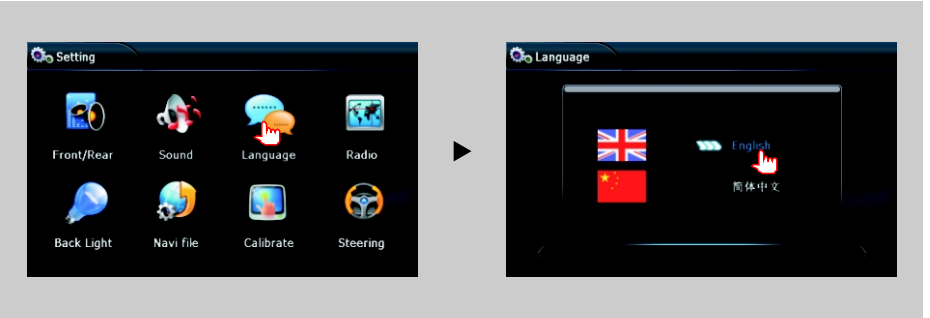

Wählen Sie ihre gewünschte Sprache in dem Sie die Auswahl berühren.

Helligkeit des Bildes einstellen

Wählen Sie die Setup Auswahl im Hauptmenü. Wählen Sie die Backlight Auswahl.

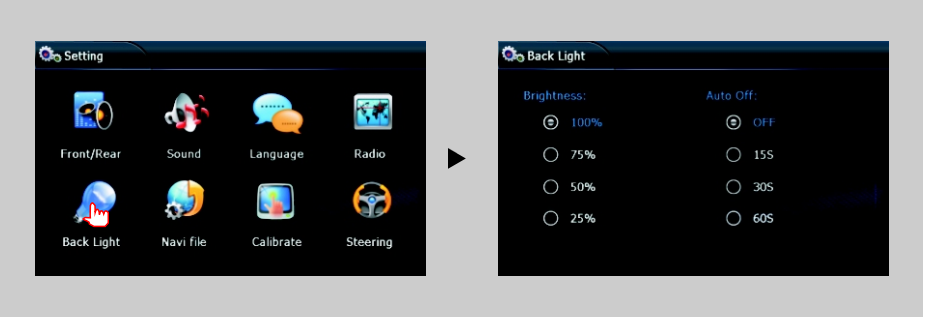

Wählen Sie die Helligkeit des Bildes.
Setzen Sie die Zeit des Ausschalten des Gerätes nach: 15Sek, 30Sek, 60Sek.

Sound einstellen

Berühren Sie die Sound Setup Auswahl. Das Sound Setup Menü wird angezeigt.

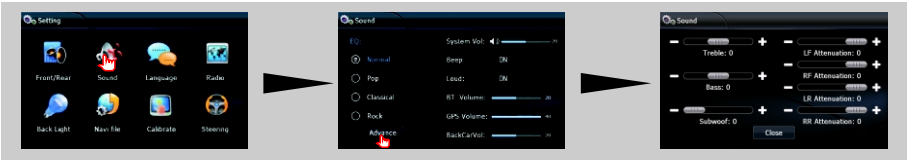

In diesem Menü können Sie

Programmtyp auswählen

z.B. NEWS, POP; CLASSIC, ROCK etc.

System Lautstärke auswählen

Bluetooth Lautstärke auswählen

Navigation Lautstärke auswählen

Lautstärke bei das Berühren des Touchscreens einzustellen

Subwoofer / Woofer / Twitter Lautstärke einzustellen

Lautstärke des Lautsprechers einzustellen

Front Panel Handbuch

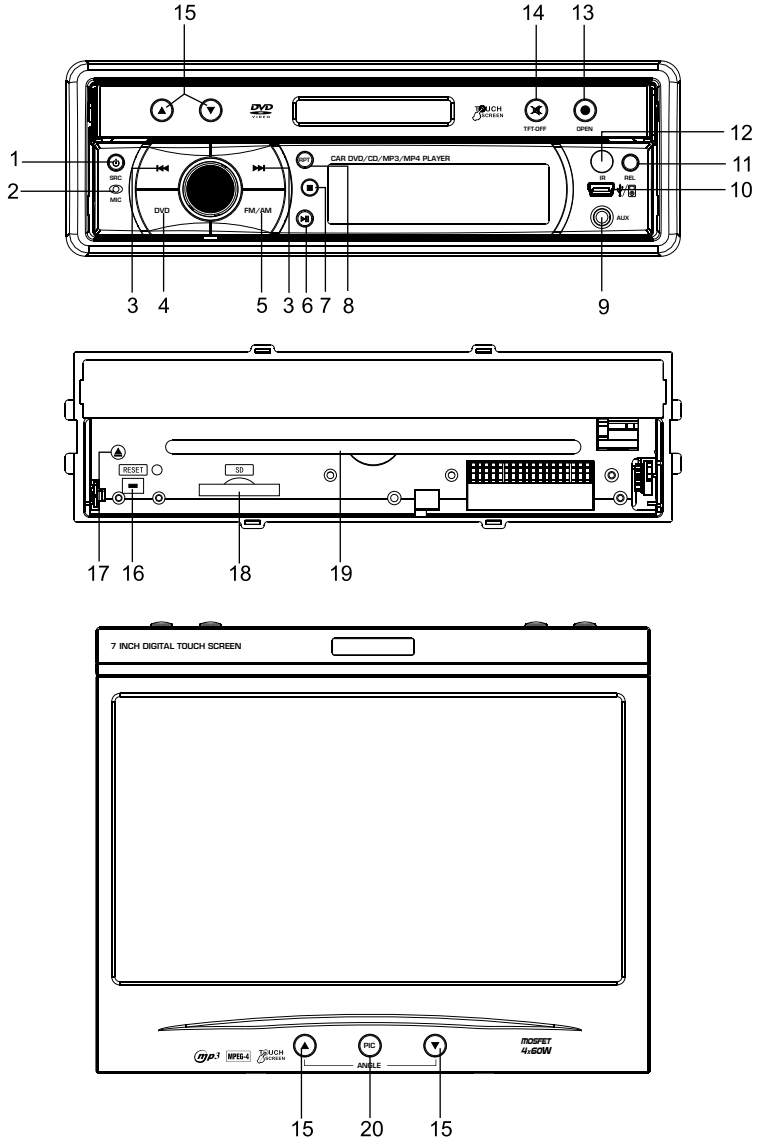

1.Strom ein / aus.
Drücken Sie die STROM EIN / AUS Taste, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die Taste kurz, um das Gerät auszuschalten.

2. MIC
Eingang Bluetooth-Mikrofon.

3. Schnellvorlauf / Schnellrücklauf
Radio: Drücken Sie die Taste kurz, um die manuelle Suchfunktion zu aktivieren.
Drückend halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um die automatische Suche zu aktivieren.
Wiedergabe: Drücken Sie die Taste kurz, um zu nächsten / vorherigen Titel zu gehen.
Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um die Schnellvorlauf / Schnellrücklauffunktion zu aktivieren / zu benutzen.

4. DVD
Drücken Sie die Taste um DVD Modus zu aktivieren und der Disc zu lesen / zu spielen.

5. FM / AM
Drücken Sie die Taste um das Radiomodus zu aktivieren.
Radiomodus: drücken Sie die Taste um zwischen verschiedenen Frequenzen umzuschalten.

6. Play / Pause
Drücken Sie die Taste während der Wiedergabe um die Wiedergabe abzubrechen. Drücken Sie die Taste nochmal, um die Wiedergabe fortzusetzen.

7. STOP
Drücken Sie die Taste um die Wiedergabe zu unterbrechen.

8. RPT
Drücken Sie die Taste um die Wiederholungswiedergabefunktion zu aktivieren.

9. AUX
Schlie en Sie das AUX-Kabel an, dann drücken Sie das AUX-Symbol zum Aufrufen des AUX-Modus.

10. USB
Setzen Sie USB Stick. Der Inhalt wird gelesen und die Wiedergabe wird automatisch gestartet.

11. REL
Drücken Sie die Taste um das Front Panel frei zu lassen.

Videoeinstellungen vornehmen

DVD/AV/TV Modus: Drücken Sie die Taste Strom um zwischen Videofunktionen zu wählen. Drehen Sie den Knopf um die Einstellungen vorzunehmen.

Touchscreen kalibrieren
Berühren Sie die Setup Auswahl (Hauptmenü).
Wählen Sie die Calibrate Auswahl.

Berühren Sie den Touchscreen mit dem Bleistift (wie unten abgebildet).

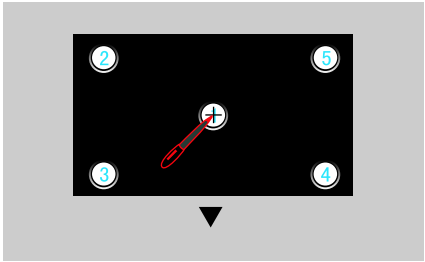

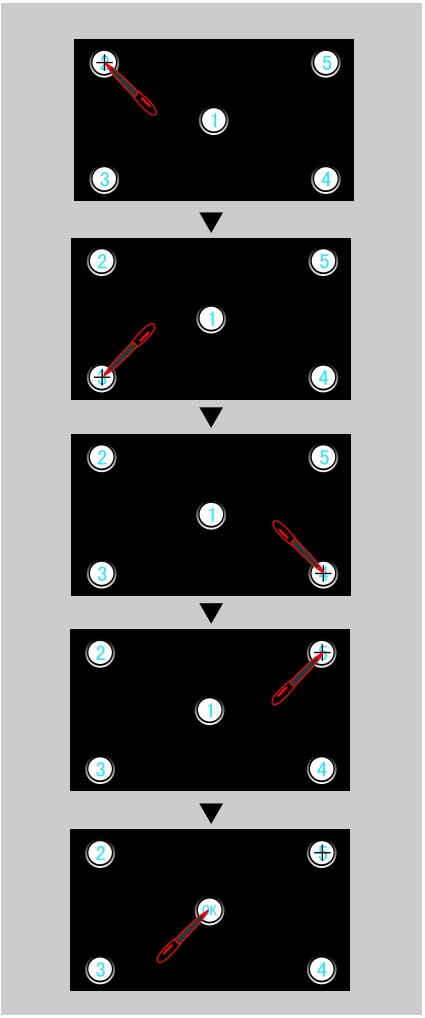

Wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist werden die Daten automatisch gespeichert. Das Kalibrierungsmodus wird dann verlassen.

Rückfahrkamera (Heckkamera)

Schließen Sie die Rückfahrkamera an. Sobald Sie den Rückwärtsgang einlegen, wird das (gespiegelte) Bild der Rückfahrkamera auf dem Monitor angezeigt.
Hinweis: Auf einem zusätzlichen Monitor kann das Bild nicht wiedergegeben werden

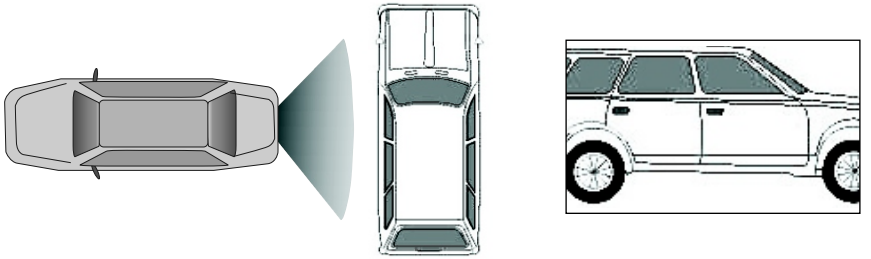

GPS NAVIGATIONS SYSTEM

Installieren der Software(wenn nicht vorinstalliert)

1. Stecken Sie die SD Karte mit der GPS Software in das Gerät ein.

2. Ziehen Sie auf dem Bildschirm den Finger bis ein neues Menü erscheint. Tippen Sie auf die "Path"(Pfad) Auswahl. Das System zeigt eine Auswahlmaske an.

12. IR
Fernbedienungsempfangsfenster

13. OPEN
Drücken Sie die Taste um das Monitor zu öffnen / zu schließen.

14. Mute / TFT Bildschirm ausschalten
TFT Bildschirm aktiv: Drücken Sie die MUTE Taste um den Ton stumm zu schalten. Nochmaliges Drücken stellt die alte Lautstärke wieder her. Drücken Sie die Taste um TFT Bildschirm zu öffnen. Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um TFT Bildschirm zu schließen.

15. Pfeil nach oben / Pfeil nach unten
Benutzen Sie die Taste um der Blickwinkel einzustellen.

16. RESET
Der RESET Knopf kann nur mit einem Kugelschreiber oder einem spitzen Gegenstand gedrückt werden. Ausnahmslos alle vorgenommenen Einstellungen gehen damit verloren.

17. EJ
Drücken Sie die EJ Taste um die Disc auszuwerfen oder um eine Disc einzulegen. Die Wiedergabe wird danach automatisch gestartet.

18. SD
Setzen Sie die SD / MMC Karte in Kartenleser ein. Der Inhalt wird gelesen und die Wiedergabe wird automatisch gestartet.

19. Disc Slot
Disc-Laufwerk.

20. Videofunktionen einstellen / ändern.
Drücken Sie die Taste um zwischen folgende Modi zu wählen:

BRIGHT (Helligkeit des Bildes) → HUE (der Farbton des Bildes)
↑ ↓
SHARP (die Schärfe des Bildes) ← CONT (der Kontrast des Bildes)

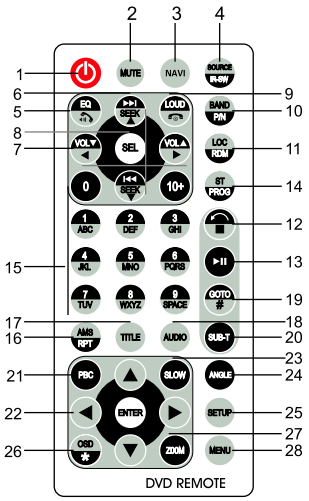

1. Strom ein / aus
Drücken Sie die Taste um das Gerät ein / auszuschalten.
2. Stumm schalten
Drücken Sie die MUTE Taste um den Ton stumm zu schalten. Nochmaliges Drücken stellt die alte Lautstärke wieder her.
3. Navi
Drücken Sie die Taste um das Navigationsmenü aufzurufen.
4. Signalquelle
Drücken Sie die Taste um das Modus zu wählen.
5. EQ / Anruf annehmen
Drücken Sie die Taste um das Audiomodus zu wählen.
Bluetoothmodus: Drücken Sie die Taste um ein Anruf anzunehmen.
6. SEEK (Suche)▲▼ ⏮ ⏭
Drücken Sie die Taste kurz um zu nächsten / vorherigen Titel zu gehen.
Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um die Schnellwiedergabefunktion in beiden Richtungen zu aktivieren.
Radiomodus: Drücken Sie die Taste kurz, um die manuellen Sendersuchlauf zu aktivieren.
Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um die automatische Suche zu aktivieren.
7. VOL
Drücken Sie die Taste um die gewünschte Lautstärke einzustellen.
8. SEL (Auswahl)
Benutzen Sie die Taste um die Soundfunktion zu wählen und einstellen zu können.
9. LOUD / Anruf beenden
Drücken Sie die Taste um die Funktion LOUD zu aktivieren / deaktivieren.
Bluetoothmodus: Drücken Sie die Taste um ein Anruf zu beenden.
10. BAND(Frequenz)/P/N
Drücken Sie die Taste. Wählen Sie eine Frequenzbereich.
Wiedergabemodus: drücken Sie die Taste.
Wählen Sie ein TV Standard: PAL / NTSC
11.LOC/RDM
Radiomodus: drücken Sie die Taste um zwei Empfangsmodi zu wählen: LOC(nur örtliche Sendern mit starkem Signal werden gesucht und gespeichert) / Welt.
Wiedergabemodus: Random(zufallsfunktion)
Berühren Sie die RDM Taste auf der Fernbedienung um die Zufallsfunktion aufzurufen. Die Songs / Kapitel werden immer in unterschiedlicher Reihenfolge abgespielt (von der Disc abhängig).
Nochmaliges Drücken beendet den Intro Modus wieder.
12. STOP
Drücken Sie die Taste um die Wiedergabe kurz abzubrechen. Drücken Sie die Taste zweimal, um die Wiedergabe endgültig zu beenden.
13. ⏯Pause
Drücken Sie die Taste Play / Pause um zwischen zwei Modi Wiedergabe / Pause zu wählen.
14. ST/PROG (Stereomodus / Programmwiedergabe)
Radiomodus: Audiofunktion Während der DVD Wiedergabe berühren Sie die AUDIO Taste auf der Fernbedienung. Es besteht dann die Möglichkeit zwischen Stereo und Mono Sound zu wählen.
Wiedergabemodus: Benutzen Sie die Zahlentastatur um die programmierte Wiedergabe / zu programmieren.
15. Nummerntastatur
Benutzen Sie die Nummerntastatur für die Eingabe, z.B. in Verbindung mit GOTO Taste oder um ein Lied / einen Track direkt auszuwählen.
16. AMS/RPT
Radiomodus: Drücken Sie die Taste um ein Sender auszuwählen.
Wiedergabemodus: Drücken Sie die Taste um die Wiederholungswiedergabefunktion zu aktivieren.

USB Anschluss / SD Kartenleser Handbuch

Setzen Sie der Disc ein. Der Inhalt wird gelesen und die Wiedergabe wird automatisch gestartet. Das Menü wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Navigation Handbuch

1. Navigation starten / beenden
Berühren Sie die Auswahl um Navigation zu starten. Berühren Sie die Auswahl um das Navigieren zu beenden.

Drücken Sie die NAVI Auswahl. Hauptmenü wird auf dem Display angezeigt. Wählen Sie die Disc Auswahl um die Wiedergabe zu starten. Sie könnten dann die Anweisungen von Navigationssystem weiter folgen / hören, obwohl die Disc Inhalt auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Berühren Sie die NAVI Auswahl. Das Hauptmenü wird angezeigt. Berühren Sie die Navigation - Auswahl um DVD Modus zu verlassen.
Die Situationen die zu schlechten GPS Empfangssignal führen könnten.

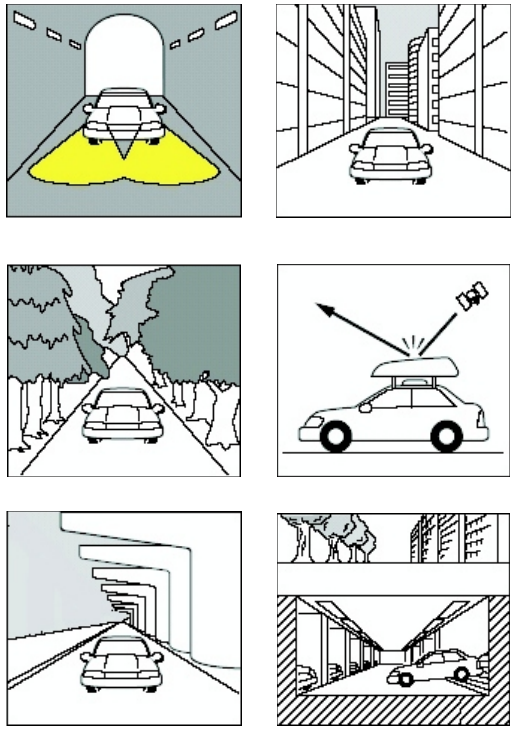

Hinweis: Wenn Sie die falsche Nummer gewählt haben. Berühren Sie das Symbol Pfeil nach links auf dem Bildschirm, um die Nummer zu löschen. Sie können auch die “C“ Taste auf der Fernbedienung für den gleichen Effekt drücken.
Einen Anruf entgegennehmen
Sobald Sie den Klingelton hören, wird die eingehende Telefonnummer auf dem Bildschirm angezeigt. Berühren Sie auf dem Bildschirm das Symbol um abzuheben, oder drücken Sie kurz auf die Taste auf dem Bedienteil.
Einen Anruf umleiten
Während des Sprachbetriebs kann der Benutzer auf dem Bildschirm das Symbol drücken (oder die Taste auf dem Bedienelement), um wieder über das Handy zu telefonieren z.B. aus geschäftlichen oder privaten Gründen.

Adressbuch
Berühren Sie die Auswahl Download im Adressbuchmenü, um zu erlauben die Telefonnummer zu speichern.

Anrufliste

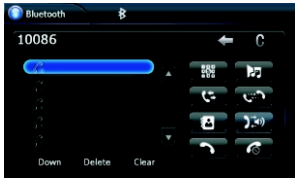

Mit Bluetooth Musik wiedergeben
Tippen Sie einfach im Bluetooth-Modus auf das Symbol, um in das Startmenü zurückzugelangen. Tippen Sie auf das “BT MUSIC“ Symbol um den BT MUSIC Modus zu einzustellen.

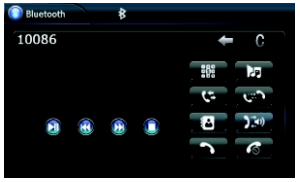

Hinweis
Bitte versichern Sie sich, dass das Laufwerk/Gerät Bluetooth A2DP&AVRCP unterstützt.

Achtung
1. Bevor Sie die Bluetooth-Funktion des Gerätes benutzen, folgen Sie dem Verbindungsassistenten Ihres Handys oder folgen Sie dem Verbindungsleitfaden aus der Betriebsanleitung Ihres Handys. Kontaktieren Sie Ihren Handy-Hersteller, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Handy eine Bluetooth Freisprechfunktion unterstützt.
2. Wenn Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Gerätes benutzt haben, Sie einen Anruf getätigt haben, und das Gerät Ihn erfolgreich ausgeführt hat. Dann brauchen Sie nur noch Power drücken und die Bluetooth-Funktion wird innerhalb von 3 Minuten automatisch bereit sein, für den Fall, dass Sie die Bluetooth-Funktion benutzen wollen.
3. Wenn Sie die Bluetooth - Funktion Ihres Gerätes nicht mehr benötigen, können Sie auch mit BLUETOOTH OFF die Funktion wieder ausschalten.

17. Titel
Benutzen Sie die Taste um die Wiedergabe der Disc erneut anzufangen.
18.Audio
DVD Modus: Drücken Sie die Taste um die Sprache des Programm zu wählen. VCD Modus: Benutzen Sie die Taste um zwischen Lautsprechern umschalten zu können.
19. GEHE ZU (Startzeit der Wiedergabe einstellen)
Drücken Sie die GOTO Taste auf der Fernbedienung. Es wird folgendes angezeigt, EG: DVDtitle 2/2chapter 6/1200:24:58Berühren Sie die Pfeil nach links / rechts Auswahl, um Menüpunkt Chapter / Time auszuwählen. Wählen Sie dann durch Berühren der Nummerntasten die Stelle aus die Sie sehen wollen und bestätigen Sie sie mit der ENTER Auswahl.
20. SUB-T (Untertitel Funktion)
Während der DVD Wiedergabe berühren Sie die SUB-T Taste auf dem Touchscreen oder auf der Fernbedienung. Die Untertitelsprache (Untertitelspuren) werden mit jedem Drück/ Berühren, in der Reihenfolge, wie auf der DVD verfügbar durchgewechselt.
EGSUB1-SUB2-SUB3-OFF
Hinweis: Die Anzahl der verfügbaren Sprachen hängt von der DVD ab.Manche DVD beinhaltet nur einen Untertitelsprache Wenn auf der DVD keine Untertitel verfügbar sind, erscheint die Nachricht “Invalid Key“ an der oberen linken Bildschirmecke.
21.PBC
VCD Modus: Drücken Sie die Taste. alle Titel der Disc werden auf dem Bildschirm angezeigt. Benutzen Sie die Nummerntastaturfür die Eingabe, z.B. in Verbindung mit GOTO Taste oder um ein Lied / einen Track direkt auszuwählen.

22. Richtungstasten ▲▼◀▶
Benutzen Sie die Richtungstasten, um zum Beispiel das vergrößerte Bild am Bildschirm zu verschieben oder ein Menüfunktion zu wählen. Drücken Sie die Taste ENTER um Auswahl zu bestätigen.
23. LANGSAME WIEDERGABE
Drücken Sie die Taste SLOW um die Langsame Wiedergabefunktion zu aktivieren.
24. ANGLE / WINKEL (Bildschirmposition)
Drücken Sie die ANGLE Taste mehrmals um den Winkel des Bildschirms zu verändern:
Angle 1 ⟶ Angle 2 ⟶ Angle 3
25. Setup
Drücken Sie die Taste um zwischen verschiedenen Menüfunktionen zu wählen.
26. OSD Menü
m CD / VCD / DVD Wiedergabemodus benutzen Sie die Taste um Informationen über die sich aktuell im Laufwerk befindende Disc abzurufen:Titel / Kapitel / Zeit / Programm Nummer etc. wird am Bildschim angezeigt.
27. Zoom (Bild vergrößern)
Berühren Sie mehrmals die ZOOM Taste um die Anzeige zu vergrößern. Die vorhandenen Vergrößerungsschritte:
Zoom 2 Zoom 3 Zoom 4 Zoom ½ - Zoom 1/3
Zoom ¼ - Zoom OFF
Benutzen Sie die Richtungstasten, um das vergrößertes Bild am Bildschirm zu verschieben.
Vorbereiten der Fernbedienung

Einlegen der Batterie:
Drücken sie zuerst den kleinen Riegel in Richtung Innenseite wie auf der Abbildung angegeben (siehe 1).
Dann ziehen Sie die Batteriehalterung in der angegebenen Richtung aus der Fernbedienung heraus (siehe 2).
Nehmen Sie die Batterie heraus und setzen sie eine Neue mit der (+) Seite nach oben (siehe 3) ein.
Setzen Sie die Halterung wieder ein und schieben sie an den ursprünglichen Platz zurück (siehe 4).

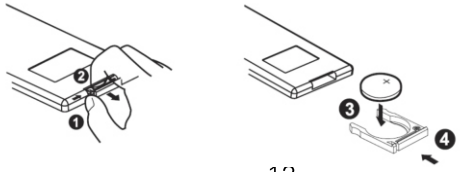

Handhabung der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung auf die IR Markierung (Infrarotschnittstelle) an der Vorderseite des Players.
Mögliche Empfangswinkel: bis zu 30° ausgehend von der Infrarotschnittstelle an der Vorderseite des Player.

Hinweis
Die Lithium- Zelle in dem Batteriefach der Fernbedienung wurde für den Transport nit einer Folie geschützt. Entfernen sie die Folie vor dem ersten Gebrauch, damit die Fernbedienung betriebsbereit ist.
Hauptmenü Handbuch

Ein / Ausschalten
Drücken Sie die Taste auf dem Front Panel um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie haltend die Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

Hauptmenü aufrufen / anzeigen
Drücken Sie die Taste nochmal, Hauptmenü wird angezeigt.

Berühren Sie auf dem Bildschirm die Symbole (oder die Tasten auf der Fernbedienung) um das Menü aufzurufen.

Bluetooth Handbuch

Berühren Sie der Auswahl auf dem Bildschirm. Das Bluetooth Menü wird auf dem Bildschirm angezeigt.

"Pair" (koppeln) mit Ihrem Bluetooth Handy
Bevor Sie das Car Kit (Bluetooth Freisprechfunktion des Gerätes) das erste Mal benutzen, müssen Sie das Gerät mit einem bluetoothfähigem Handy verbinden.
In den folgenden Schritten wird die Verbindung eines typischen Bluetooth Handy mit der Freisprechfunktion des Gerätes detailliert erläutert:
Achten Sie darauf, dass das Handy und das Car Kit nicht weiter als 3 Meter entfernt voneinander sind.
Stellen Sie die Bluetooth Funktion des Gerätes [Car Kit] auf Pairing [Koppeln] Modus.
A. Drücken Sie den Power Knopf, um das Gerät einzuschalten
B. Drücken Sie auf die "Pair" Auswahl, oder etwas länger auf die "PAIR" Taste des Bedienteils, bis "Pair" auf dem Display aufleuchtet. Das Gerät ist nun bereit sich zu verbinden.
Einstellung Ihres Bluetooth-Handy, um das Car Kit zu finden.
Folgen Sie dem Verbindungsassistenten Ihres Handys für Bluetooth-Verbindungen.
Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Handys und aktivieren Sie die Suche nach Bluetoothgeräten. Das Handy wird nach allen verfügbaren Laufwerken/Geräten suchen.
Ihr Handy findet das Car Kit.

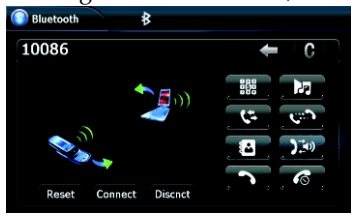

Wählen Sie das Car Kit aus der Liste aus.Geben Sie das Passwort "1234" ein, drücken Sie dann auf OK, um die Verbindung herzustellen. "Name des Telefons" wird auf Ihrem TFT-Bildschirm angezeigt Wählen Sie Verbinden/Connect aus der Liste Ihres Handys aus. Wenn die Verbindung erfolgreich war, blinkt das Symbol nicht mehr, sondern bleibt dauerhaft angezeigt. Sie können nun die Bluetooth-Funktion des Geräts aktivieren.
WICHTIG:
1. Wenn, bei aktiviertem Pairing Modus, keine Verbindung innerhalb von ca. zwei Minuten hergestellt werden konnte, ist ein neuerlicher Verbindungsversuch erforderlich. (siehe Schritte oben)
2. Wenn die Verbindung abgeschlossen wurde und das Symbol immer noch blinkt. Starten Sie bitte einen neuerlichen Verbindungsversuch. Wiederholen Sie bitte die Schritte, bis das Symbol dauerhaft auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Benutzen der Freisprechfunktion(Car Kit)
Sobald die Verbindung hergestellt worden ist, haben Sie Zugriff auf die folgenden Funktionen. Auf manche der genannten Funktionen können Sie nur zugreifen, wenn das Handy ein Freisprechprofil unterstützt.
Einen Anruf tätigen
Berühren Sie den Bildschirm auf der Auswahl. "Dial Numbers" (Wählen Sie eine Nummer) wird auf dem Bildschirm angezeigt. Dann können Sie auf dem Nummernbereich des Bildschirms die Nummer eingeben und mit der Auswahl den Anruf tätigen.

MP3 / WMA Dateien Handbuch

Setzen Sie der Disc ein. Der Inhalt wird gelesen und die Wiedergabe wird automatisch gestartet. Das Menü wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Wiedergabe
Berühren Sie der Auswahl auf dem Bildschirm um ein Lied zu wählen und zu spielen.
Berühren Sie die Richtungstasten Pfeil nach oben / Pfeil nach unten um ein Titel zu wählen.

Kalender / Zeit einstellen

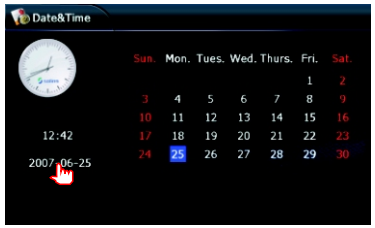

Berühren Sie der Auswahl um das Menü zu wählen.

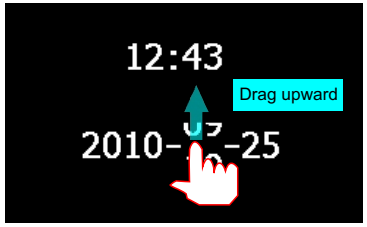

Berühren Sie der Auswahl auf dem Bildschirm um der Auswahl entsprechend zu ändern.

AVI / AV2 Eingänge

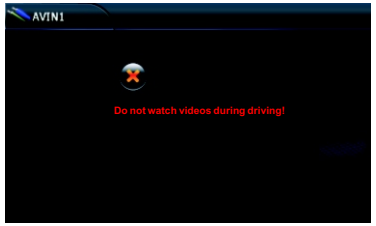

Dieses Gerät ist mit AUX IN Buchsen ausgestattet. An der Vorderseite (Kopfhöreranschluss) und an der Rückseite des Gehäuses. Beachten Sie die Darstellung (unten), um analoge Wiedergabegeräte anzuschließen. Benutzen Sie diese Buchse um Sound von anderen (externen) Geräten über die Lautsprecher wiederzugeben, wie z.B. von DVD Spielern, Computern, etc.
Bitte verbinden Sie das externe Laufwerk / Gerät mit der Stereo - Buchse durch einstecken in den AUX Anschlussbuchse.
Wählen Sie das AUX IN Menü aus das Hauptmenü.

Radio Handbuch

Menu aufrufen
Drücken Sie die Taste um das Menü aufzurufen.

Drücken Sie die Taste FM/AM um das Radiomodus aufzurufen.

Automatische Suche / Sender speichern
1. Berühren Sie der AUTO Auswahl auf dem Bildschirm (AMS Taste auf dem Front Panel) um die automatischer Senderspeicherung zu starten.
Das Radio durchsucht den ausgewählten Frequenzbereich, z.B. FM1 und speichert die sechs Sender mit der höchsten Signalstärke in der Reihenfolge der Frequenzen automatisch in der Sender-liste. Damit ist die Sendebelegung für diesen Frequenzbereich abgeschlossen. Dann spielt das Radio kurz alle voreingestellten Sender des Frequenzbereiches an.
Manuelle Suche

2. Berühren Sie der Search+/- Auswahl um die manuelle Suche zu starten. Berühren Sie die Richtungstasten Pfeil nach links / Pfeil nach rechts um die Sender zu suchen.
Drücken Sie die Taste(1-6) der Zahlentastatur um Sender zu speichern.

3. Sender wählen / Frequenz wählen / örtliche / weltweite Sender wählen.
Wählen Sie direkt ein Sender.
Berühren Sie der BAND Auswahl um zwischen AMI AM2-FMI-FM2-FM3 zu wählen.
Berühren Sie der LOC Auswahl um nur nach örtliche Sender mit starkem Signal zu suchen.

RDS Handbuch

Berühren Sie im Radiobetrieb das Symbol, um in das Hauptmenü zu gelangen. Es wird folgender Inhalt angezeigt(nur im „TA ON“ Modus):

PI MUTE / PI SOUND
(Nur im Radiobetrieb)
Wenn Sie sich in einem Gebiet befinden, in dem sich zwei Signale (PI) überlappen, können sie diese Option für die reibungslose Wiedergabe des Senders und des Tons auswählen.
Ein sich Überlagern der Sender sollte verhindert werden.
Wenn es trotzdem vorkommen sollte, dass sich der Ton zweier Sender überlagert, sollte dies nur höchstens eine Sekunde dauern.
PI MUTE
Der Ton der anderen Station wird unterdrückt.
TA Verkehrsnachrichten
(Vorrang für Verkehrsnachrichten)
Im Radiobetrieb berühren Sie die Pfeil- Tasten um die **TA** Funktion ein/auszuschalten.
Wenn die TA Funktion aktiviert ist erscheint das **TP** Symbol auf dem Display.
Während des Radiobetriebs startet das Radio die Suche nach einem Sender (innerhalb des Frequenzbereiches) mit Verkehrsnachrichten automatisch **(TA SEEK).**
Wenn ein Sender eingestellt ist, der von Zeit zu Zeit die letzten Verkehrsnachrichten sendet, leuchtet TP auf dem Display auf.
Wenn die **TA** Funktion eingeschaltet ist, wird die CD/DVD Wiedergabe automatisch für die FM Verkehrsnachrichten unterbrochen (das Wort „Traffic“ wird angezeigt).
Die Lautstärke (der CD/DVD) wird für die Dauer der Verkehrsnachrichten auf ein Minimum reduziert.
Wenn die Verkehrsdurchsage beendet ist. Wird das vorherige Programm fortgesetzt.
Unterbrechen der TA Funktion:
Wenn Sie die Verkehrsnachrichten unterbrechen wollen, tippen Sie kurz auf die TA Auswahl auf dem Bildschirm.
Tippen Sie im Radiobetrieb auf die Pfeil- Taste um die AF Funktion ein- und auszuschalten.
AF ist eine Funktion, die mit Hilfe von RDS (Radio Data System), arbeitet. Sie kann nur im Zusammenhang mit FM Sendern benutzt werden. Das Radio sucht im Hintergrund nach der optimalen Frequenz für den besten Empfang des eingestellten Senders
Berühren Sie die AF Auswahl. Die AF Funktion ist nun aktiviert und das AF Symbol erscheint auf dem Display.
Wenn die AF Funktion eingeschaltet wurde, überprüft das Radio ständig die Signalstärke der AF Frequenz. Die Überprüfungsdauer für die jeweilige AF Frequenz hängt von der Signalstärke des aktuell eingestellten Senders ab und kann, bei schwachen Signalen wenige Minuten dauern. Sobald das Radio eine Frequenz findet die stärker als die aktuelle ist, wechselt es sofort auf die bessere Frequenz. Für eine Dauer von ein bis zwei Sekunden wird folgende Nachricht eingeblendet: „New Frequency“ (Neue Frequenz).
Hinweis:
Der Status der AF Funktion wird durch das AF Symbol auf dem Display angezeigt.
Wenn das AF Symbol auf dem Display sichtbar ist, ist die AF Funktion eingeschaltet und RDS Informationen werden empfangen.
TA Knopf (traffic announcement/ Verkehrsdurchsage) (nur für RDS)

3.3 OSD Menü-Sprache

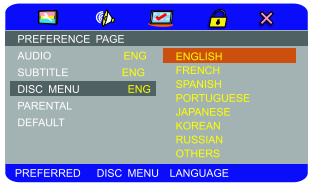

3.4 Kindersicherung

Es muss ein Passwort benutzt werden, um Änderungen im Kindersicherungsmenü (parental control menu) vorzunehmen. Das Werkspasswort ist auf „**888888**“ voreingestellt. Sie werden nach dem aktuellen Passwort gefragt. Geben Sie es ein. Danach drücken Sie die ENTER Taste auf der Fernbedienung. Sobald eingegeben, haben Sie die Möglichkeit das Passwort zuändern und ein Neues einzugeben. Danach, können Sie, wenn Sie das Menü Kindersicherung betreten, Änderungen vornehmen.

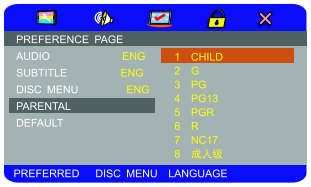

Rating/ Bewertung
Wählen Sie eine angemessene Sicherheitsstufe mit den Pfeiltasten aus und bestätigen Sie diese mit der ENTER Taste.

3.5 Auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Der RESET Knopf befindet sich an dem Gehäuse und kann nur mit einem Kugelschreiber oder einem spitzen Gegenstand bedient/gedrückt werden. Ausnahmslos alle vorgenommenen Einstellungen gehen damit verloren.

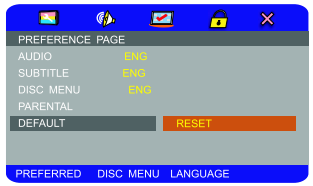

4. Code setup

Es muss ein Passwort benutzt werden, um Änderungen im Kindersicherungsmenü (parental control menu) vorzunehmen. Das Werkspasswort ist auf „**888888**“ voreingestellt. Sie werden nach dem aktuellen Passwort gefragt. Geben Sie es ein. Danach drücken Sie die ENTER Taste auf der Fernbedienung. Sobald eingegeben, haben Sie die Möglichkeit das Passwort zu ändern und ein Neues einzugeben. Danach, können Sie, wenn Sie das Menü Kindersicherung betreten, Änderungen vornehmen.

Wählen Sie die Option um das Modus zu starten.

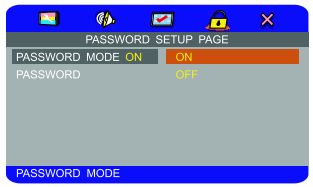

Wählen Sie die Option um das Modus zu tarten.

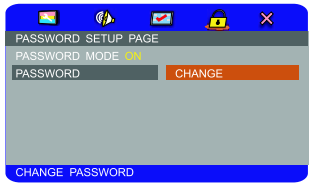

Benutzen Sie die Zahlentastatur um das Kennwort zu ändern.

A. SPDIF/RAW
Koaxialkabel ist mit einem Receiver/ Empfänger verbunden, der DOLBY DIGITAL oder andere Signale verarbeiten kann. Dies funktioniert bei den meisten Koaxialverbindungen.

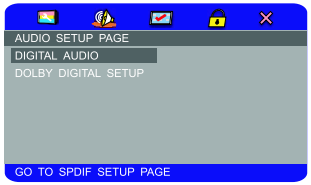

B. SPDIF/PCM
Koaxialkabel ist mit einem Receiver/ Empfänger verbunden, der PCM SIGNALS verarbeiten kann.

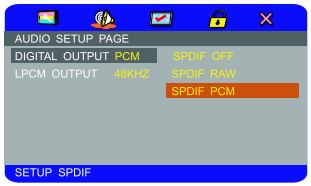

Wählen Sie zwischen 48 KHz und 96 Khz.

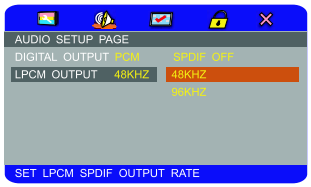

2. Digital Audio Setup

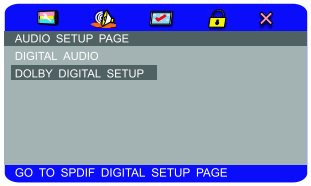

Wählen Sie Stereo, Mono, Lautsprecher links / rechts / Mix.

Wählen Sie das Kompressionsverhältnis (nur für DVD Disc)

3.1 Sound Setup
Wählen Sie eine Sprache (wenn auf der Disc vorhanden).

3.2 Untertitelsprache
Wählen Sie eine Untertitelsprache (wenn auf der Disc vorhanden).

Schwenken Sie im Radiobetrieb den SEL Knopf kurz in Richtung TA/AF, damit ist die TA Funktion aktiviert und das TA Symbol erscheint auf dem Display (erneut schwenken und die Funktion wird deaktiviert).
AF (Alternative Frequenzen)
Den SEL Knopf Schwenken und Halten (für ungefähr 2 Sekunden) in Richtung TA/AF und die AF Funktion ist aktiviert. Das AF Symbol erscheint auf dem Display (erneut schwenken und halten und die Funktion wird deaktiviert).
Bitte beachten Sie, dass wenn es für den bereits empfangenen Sender keinen Alternativfrequenzen gibt, wird sich das Radio ständig auf der Suche befinden. In diesem Fall die Funktion abschalten.
Im Radiobetrieb, drücken und halten Sie den SEL Knopf eine längere Zeit, um das Auswahl Menü zu betreten: REG ON/REG OFF, PI MUTE/PI SOUND, AF ON/AF OFF. Durch mehrmaliges Drücken des SEL Knopfes wechselt man zwischen den verschiedenen Menüpunkten hin und her. Drehen Sie dann die VOL +/- für Änderungen in der jeweiligen Einstellung.
PTY Funktion
Berühren Sie im Radiobetrieb die Auswahl „PTY“ auf dem Bildschirm um den Programmtyp auszuwählen.
PTY Auswahl des Programmtyps
Zusätzlich zum Sendenamen, übermitteln manche FM Sender Informationen über den Programmtyp. Diese Informationen können auf Ihrem Autoradio angezeigt werden. Beispiele für solche Programmtypen sind:
SPORT, NEWS, POP, usw..
Mit der PTY Funktion können Sie eigens Sender auswählen, die diesen speziellen Programmtyp übertragen. Drücken Sie mehrmals auf die PTY Auswahl um das PTY Einstellungsmenü aufzurufen. Die Botschaft „PTY SEEK“ erscheint kurz auf dem Bildschirm. Wenn ein PTY- Modus ausgewählt wurde, beginnt das Radio mit der Suche nach einem Sender der entsprechenden Kategorie und ruft diesen auf. Wenn “ NO PTY“ (KEIN PTY) auf dem Bildschirm erscheint, existiert diese Kategorie (zurzeit oder in dieser Region) nicht, und das Radio wechselt automatisch von dem PTY Modus in den normalen Betrieb.
Fernbedienung für den gleichen Effekt drücken.
Bitte beachten: Die „„ und “#“ Symbole dienen als „“ und „#“ Tasten auf Ihrem Handy.
REG Funktion
Zu bestimmten Zeiten strahlen viele Sender ein Regionalprogramm aus mit sich, abhängig von den jeweiligen Regionen, unterscheidenden Programminhalten.
REG ON
Die Meldung “REG ON“ wird für kurze Zeit auf dem Bildschirm angezeigt
Hinweis:
Das Fassungsvermögen des Bildschirms ist begrenzt. Es ist möglich, dass im doppelten Anzeigemodus manche Abschnitte der Anzeige nicht wiedergegeben werden.
Die Funktion REG ON verhindert, dass das Radio in alternative Frequenzbereiche wechselt, die einen abweichenden regionalen Programminhalt beinhalten.

Der Disc Handbuch

1. Disc Wiedergabe

Setzen Sie der Disc ein. Der Inhalt wird gelesen und die Wiedergabe wird automatisch gestartet.

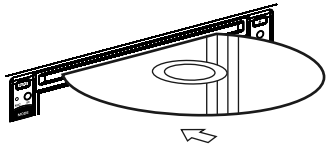

Drücken Sie die Taste EJECT um die Disc frei zu lassen.

DVD/VCD Disc Wiedergabe

Setzen Sie der Disc ein. Der Inhalt wird gelesen und die Wiedergabe wird automatisch gestartet.

Berühren Sie den Touchscreen während der Wiedergabe. Das Wiedergabemenü wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Wiedergabemenü:

1. Wiedergabe / Pause
2. STOP
3. nächstes Titel / vorheriges Titel
4. DVD Setupmenü
5. Zahlentastatur aufrufen

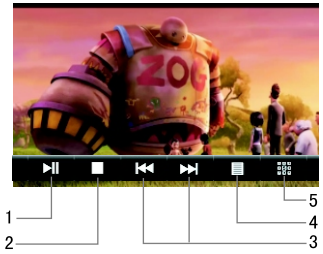

CD Disc Wiedergabe

Setzen Sie der Disc ein. Der Inhalt wird gelesen und die Wiedergabe wird automatisch gestartet.

Benutzen Sie die Zahlentastatur um ein Titel / Lied direkt zu wählen. Berühren Sie den Touchscreen während der Wiedergabe. Das Wiedergabemenü wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Touchscreenmenü

Wiedergabe / Pause

Drücken Sie die Taste um die Wiedergabe zu starten. Drücken Sie die Taste nochmal um die Wiedergabe abzubrechen.

STOP

Drücken Sie die Taste STOP, um die Wiedergabe zu beenden.

Vorheriges / nächstes Titel wählen

Benutzen Sie die Tasten um vorheriges / nächstes Titel zu wählen.

Zahlentastatur

Benutzen Sie die Tasten der Zahlentastatur um ein Titel direkt zu wählen.

DVD Setup Menü

Drücken Sie die Taste. DVD Setupmenü wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Einstellungen:

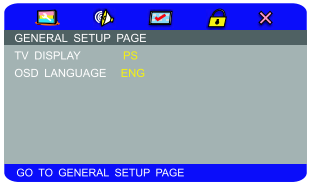

1.1 TV Standard

Dies kann für die rechte Ansicht (4:3 oder 16:9) ausgewählt werden, passend zu dem angeschlossenen TV-Set.

Normal/PS (Für 4:3TV)
Wiedergabe in den PAN & SCAN Ansicht. Wenn an einen Betriebsbildschirm angeschlossen, wird der Rand auf der linken und rechten Seite abgeschnitten).
Normal/LB (Für 4:3TV)
Wiedergabe in der LETTER Box Ansicht. (Wenn an einen Breitbildmonitor angeschlossen, erscheint ein Rand an der Ober und Unterteile des Bildschirms).
Breit/Wide(Für 16:9 TV)
Wählen Sie dies, wenn ein Breitbildmonitor angeschlossen ist.

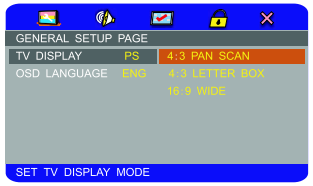

1.2 OSD Menü-Sprache

2.Audio Setup

Audioausgang / Schlüssel

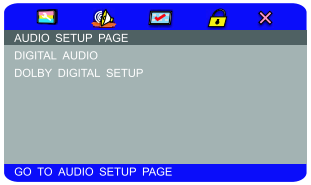

AUDIO/Ton Einstellungen (DIGITAL OUT)
Ihr DVD Player kann an ein Home Theater System angeschlossen werden, mit einem Koaxialkabel an eine digital Tonbuchse für High Quality Sound. Digital Audio Output erlaubt Ihnen zwischen SPDIF/RAW oder SPDIF/PCM digital Signal auszuwählen.